

## 5. Borrar el horario o calendario para una grabación futura

- Si quiere eliminar la grabación de una programación futura, u horario presione el botón DVR. Seleccione "My Recordings" (Mis grabaciones).



Primero aparecerá la pantalla "Dish on Demand". Luego aparecerá la pantalla "My Recordings".

- Desplácese hacia arriba y seleccione "Schedule".



Aparecerá la pantalla "Daily Schedule".

- Desplácese hacia arriba y seleccione "Timers".



Aparecerá la pantalla "Timers List".

- Desplácese hacia la izquierda hasta que la programación que desea borrar esté resaltada y luego presione SELECT.



Aparecerá la pantalla "Timer Event".

- Desplácese hacia arriba y seleccione "Delete".



Aparecerá un mensaje de advertencia.

- Seleccione "Yes".



Aparecerá la lista "Timers List" y desaparecerá la programación u horario borrado.

## 1. Usar el DVR mientras ve televisión en vivo

### Poner en pausa su televisor

- Si tiene que interrumpir su programa, presione PAUSE.



Se puede poner en pausa al programa hasta por 1 hora.

### Continuar viendo televisión

- Cuando quiera continuar viendo televisión, presione PLAY.



El programa reinicia.

### Regresar (10 segundos)

- Si se ha perdido algo, y quiere verlo de nuevo, presione SKIP BACK para regresar 10 segundos a la vez.



El programa retrocede 10 segundos a la vez.

### Avanzar (30 segundos)


- Presione SKIP FWD para avanzar 30 segundos.



El programa avanza 30 segundos a la vez, hasta comenzar a ver televisión en vivo.

### Ver televisión en vivo

- Si quiere ver televisión en vivo, presione VIEW LIVE TV.

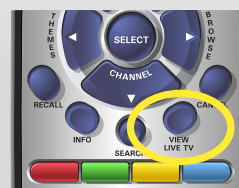

El programa pasa inmediatamente a televisión en vivo.



## 2. Grabar un programa de televisión

### Grabe un programa al instante

- a. Si está viendo televisión y quiere iniciar la grabación de ese programa, presione RECORD y luego seleccione "OK".



Aparecerá el logotipo "rec" y la grabación iniciará.


### Grabe un programa en el FUTURO

- b. Si quiere programar una grabación para un programa que ocurrirá en el futuro, presione GUIDE.



Aparecerá la Guía de Programación.

- c. Desplácese a través de la Guía hasta que el programa que desea grabar aparezca seleccionado y luego presione SELECT.

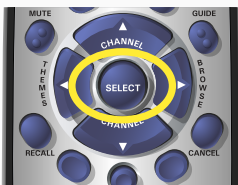

Aparecerá la pantalla "Create Timer".

- d. Desplácese y seleccione a qué frecuencia desea grabar el programa y luego seleccione "Create Timer".



Aparecerá la pantalla de advertencia. Luego aparecerá la Guía de Programación con un ícono de grabación junto al programa.

### FRECUENCIA

- All Episodes** Graba todos los episodios, incluidas las repeticiones.
- New Episodes Once** Sólo graba los episodios nuevos. Graba el programa sólo una vez.

## 3. Ver una grabación

- a. Si quiere ver un programa que grabó anteriormente, presione el botón DVR.



Aparecerá la pantalla "Dish on Demand".

- b. Seleccione "My Recordings".



Aparecerá la pantalla "My Recordings".

- c. Desplácese hasta que el programa que desea ver esté resaltado y presione SELECT.



Aparecerá la pantalla "DVR Event". "Start" estará resaltado.

- d. Seleccione "Start" para ver la grabación.

## 4. Borrar un programa grabado

- a. Si quiere borrar un programa grabado, presione el botón DVR.

- b. Seleccione "My Recordings".



Aparecerá primero la pantalla "Dish on Demand". Luego aparecerá la pantalla "My Recordings".

- c. Desplácese hasta que el programa que desea borrar esté resaltado y luego presione SELECT.



Aparecerá la pantalla "DVR Event". "Start" aparecerá resaltado.

- d. Desplácese hacia abajo y seleccione "Delete".



Aparecerá un mensaje de advertencia.

- e. Seleccione "Yes".



Aparecerá un mensaje de confirmación.